


●エキサイトインベーダー●取扱説明書


このたびは，学研のＣＯＭＰＡＣＴ ＶＩＳＩＯＮ ＜ＴＶボーイ＞ のゲームカートリッジをお買い上げくださいまして，どうもありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり，正しくお使いください。


目次

各部の名称

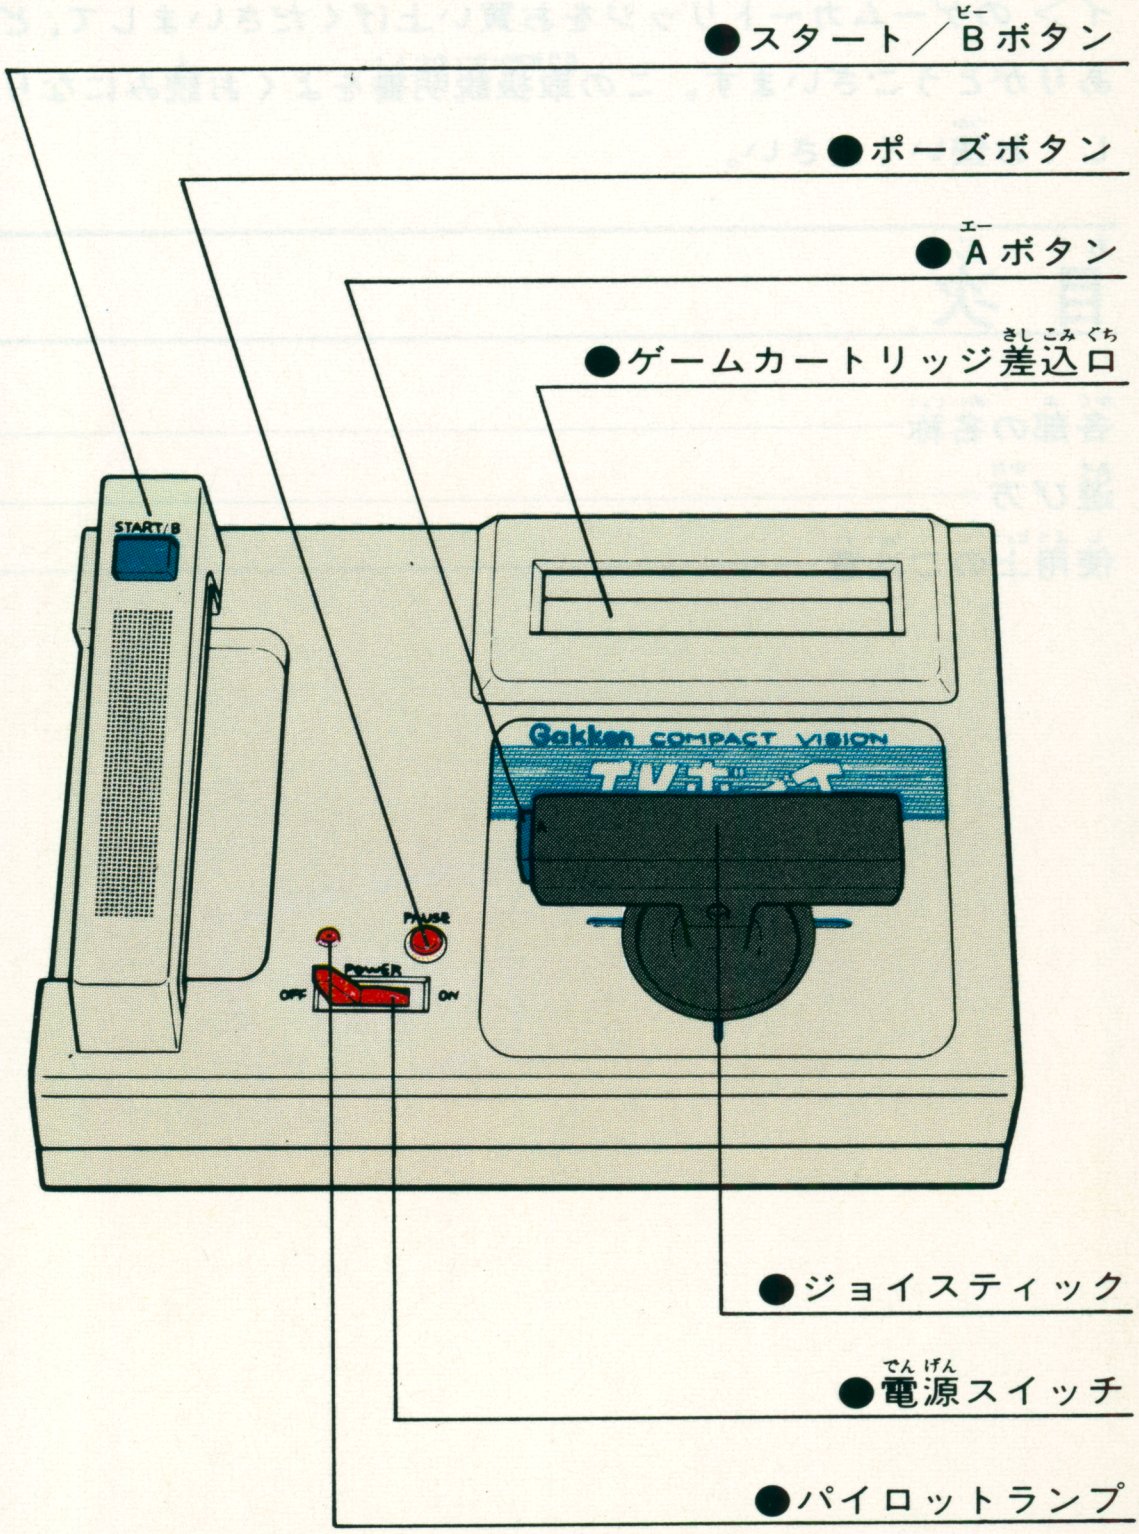

●スタート／Bボタン
●ポーズボタン
●Aボタン
●ゲームカートリッジ差込口
●ジョイスティック
●電源スイッチ
●パイロットランプ
START/B
PAUSE
POWER
OFF
ON
Gakken COMPACT VISION

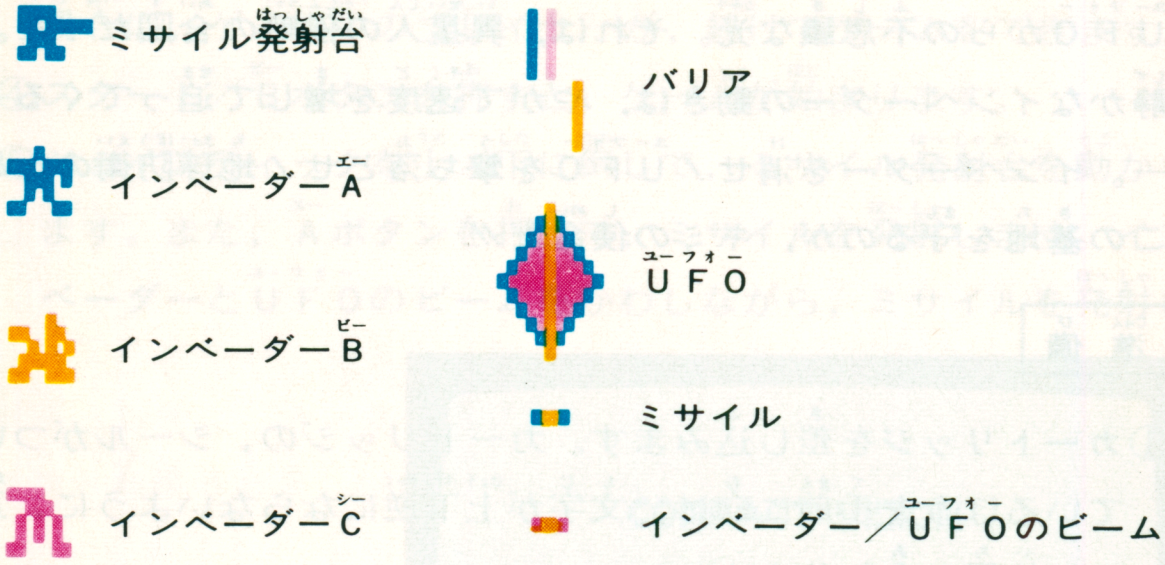

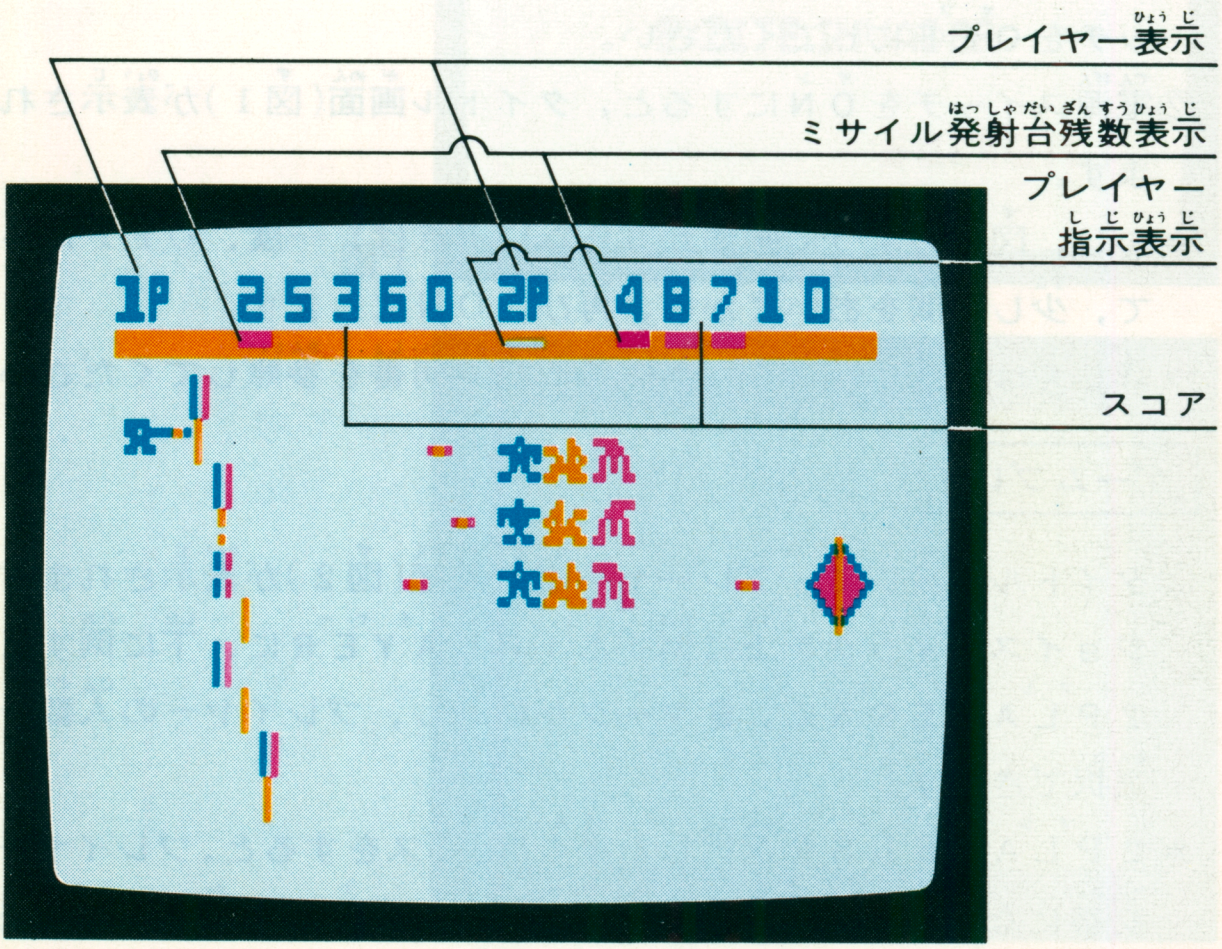

※テレビによって，画面の色が多少異なる場合があります。

遊び方

UFOからの不思議な光。それは，異星人の侵略の合図だった。静かなインベーダーの動きは，やがて速度を増して迫ってくる——。インベーダーを消せ！UFOを撃ち落とせ！地球防衛のため，この基地を守るのが，キミの使命だ!!

準備

①カートリッジを差し込みます。カートリッジの，シールがついているほうを手前に向け，文字が上下逆にならないように，正しい位置に合わせます。

＊カートリッジの差し込み，取りはずしの際は，必ず，電源スイッチをOFFにしてください。

②電源スイッチをONにすると，タイトル画面(図1)が表示されます。

＊もし，図1のように画面が写らないときは，一度，OFFにして，少し時間をおいてから，再び，ONにします。

☞詳しくは，〈TVボーイ〉本体の取扱説明書を参照してください。

ゲームプレイ

③タイトルに続いて，プレーヤー選択画面(図2)が表示されます。ジョイスティックを上に倒すと1PLAYERに，下に倒すと2PLAYERSに，▮マークが移動し，プレイヤーの人数を選択できます。

＊2PLAYERSを選択した場合は，ミスをすると，プレイヤー交替になります。ただし，一方がすでにゲームを終わっている

場合は，ゲーム中のプレイヤーが，続けてゲームをできます。

④スタート／Bボタンを押すと，ゲームが始まります。

⑤ジョイスティックを上／下に倒して，ミサイル発射台を動かします。また，Aボタンを押して，ミサイルを発射します。インベーダーとUFOのビームをかわしながら，ミサイルを発射し，



図1

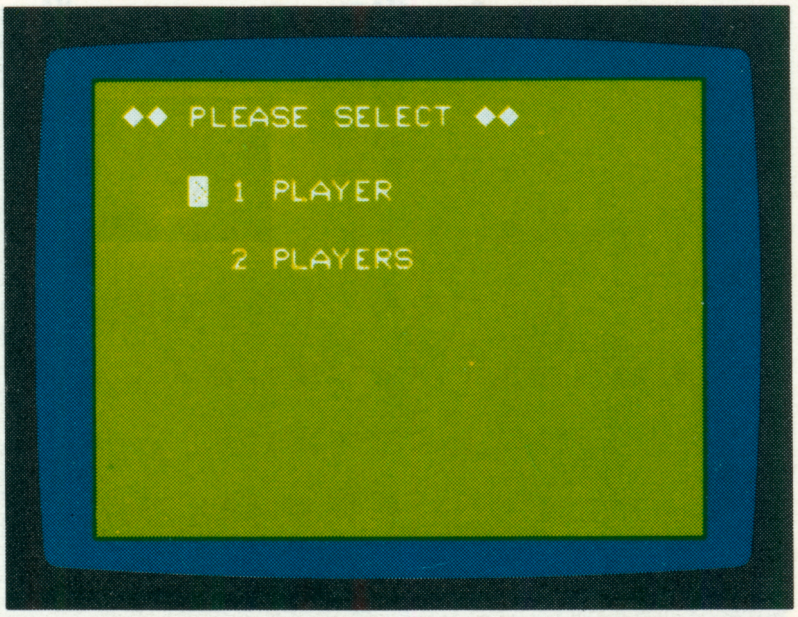


図2

攻め寄せるインベーダーとＵＦＯを撃墜します。

＊インベーダー／ＵＦＯのビームを，ミサイルで爆破することはできません。

＊バリアは，ミサイルや，インベーダー／ＵＦＯのビームが当たると破壊されます。

⑥ミサイルで撃墜できなかった**インベーダー**は，体当たりで**バリア**を破壊し，攻撃してきます。インベーダーが，いちばん左側のバリアの位置を越えて攻め寄せてくると，**基地**が**侵略**されたことになり，**ミサイル発射台**も爆破されます。

⑦インベーダーを９匹撃墜したとき，または，**ミサイル発射台**が爆破されたとき（**ミサイル発射台残数表示**が点燈している場合），次のパターンに変わります。そのままゲームを続けます。

得点

⑧次のとき，得点になり，**スコア**にトータル表示されます。

● インベーダーＡを撃墜したとき：１匹について20点

● インベーダーＢを撃墜したとき：１匹について40点

● インベーダーＣを撃墜したとき：１匹について60点

● ＵＦＯを撃墜したとき：100点

＊パターンを５つ終わらせるたびに，ボーナスとして，**ミサイル発射台残数表示**が１つずつ増えます。ただし，表示が３つになると，それ以上は増えません。

＊スコアに表示される**得点**は99,990点までです。それを越えると，自動的に０にもどり，そのままゲームを続けられます。

ミス

⑨次のとき，ミスになり，ミサイル発射台残数表示が１つずつ減ります。

● ミサイル発射台がインベーダー／ＵＦＯのビームに爆破されたとき。

● インベーダーが基地を侵略して，ミサイル発射台が爆破されたとき。

ゲーム終了

⑩ミサイル発射台が全滅すると，ゲームは終わりです。

⑪もう一度ゲームをするときは，ゲーム終了後，④から始めます。

＊ゲーム終了後，約10秒間そのままにしておくと，自動的にタイトル画面に変わります。

＊ゲーム終了画面（図３）が表示されているとき，Ａボタン／ポー


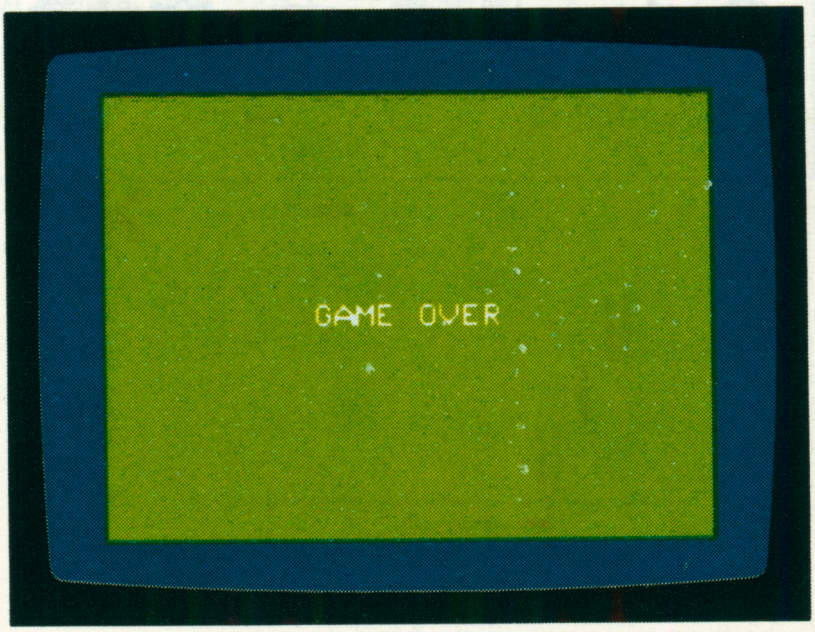


図３

ズボタン／ジョイスティックを操作すると，ゲーム選択画面(図2)に変わります。その場合は，再び，③から始めます。

ポーズボタンについて

⑫ゲームを途中で一時止める場合は，ポーズボタンを押します。もう一度，ポーズボタンを押すと，再び，ゲームが始まります。

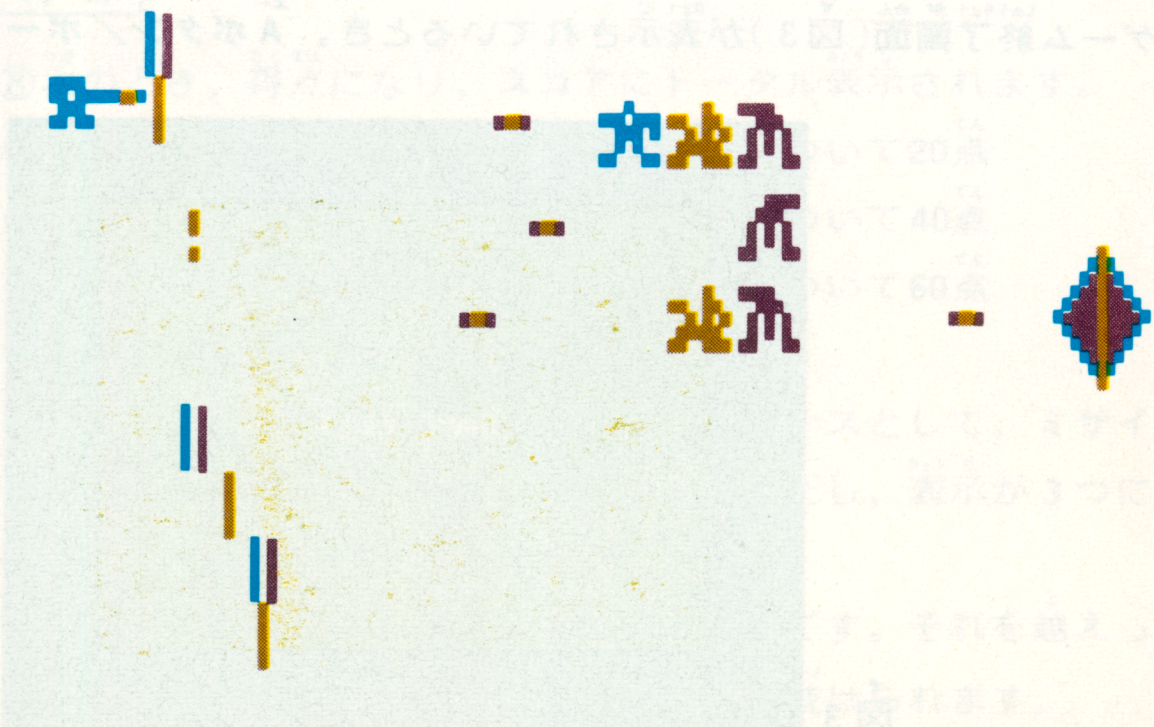

使用上のご注意

●この製品は，電子部品を使用した，たいへん精密なものです。次の点に注意し，末長くご愛用ください。

- ●絶対に分解しない。
- ●ぶつけたり落としたりして，衝撃を与えない。
- ●温度や湿度が高いところ，ホコリが多いところでの使用や保管をさける。
- ●端子部に手を触れたり，水にぬらしたりして，汚さない。
- ●シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発油で，ふかない。
- ●使用方法に従って，正確に取り扱う。特に，ゲームカートリッジの差し込み，取りはずしの際は，必ず，本体の電源スイッチをＯＦＦにする。

●この製品につきまして，万一不備な点がございましたら，
下記までご連絡ください。

学研

(株)学研 知育トイ・ホビー事業部 サービス係

〒146 東京都大田区仲池上1-17-15

☎03(754)5343

Gakken
エキサイトインベーダー

Gakken COMPACT VISION

TVボーイ